


# ANTENA MA4

## ▷ MODO DE INSTALACIÓN DE ANTENA MA4

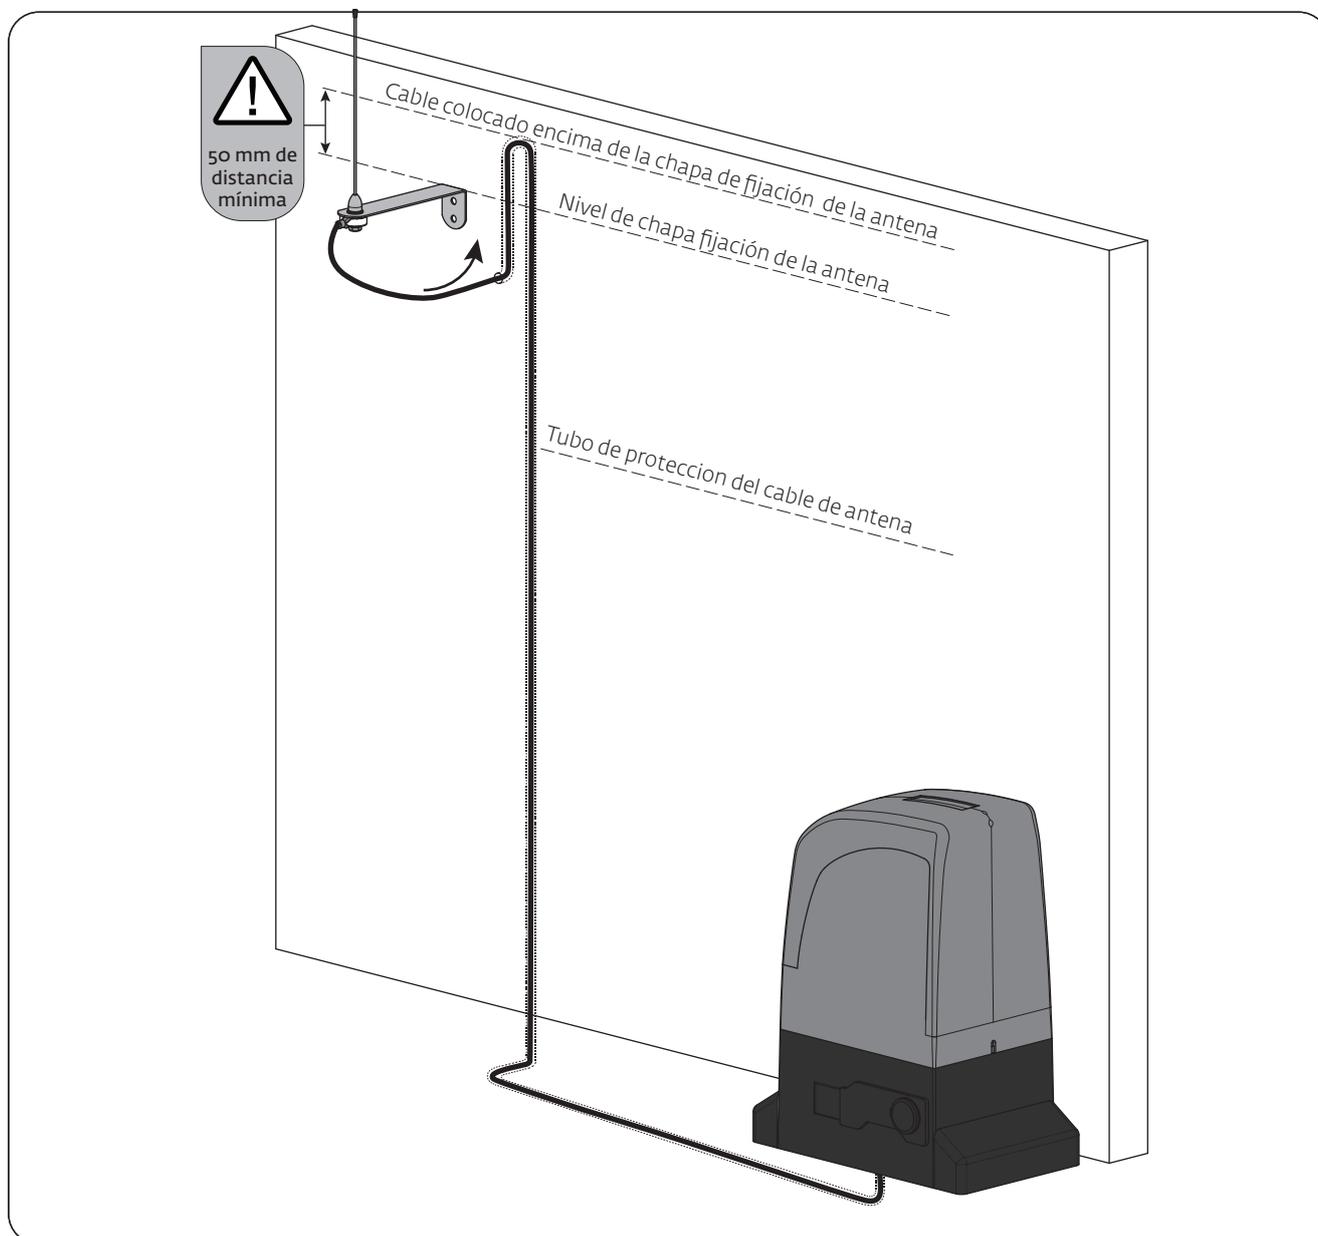

### Instalación de la antena:

Haga subir el cable por lo menos 50mm por encima de la chapa de fijación. Después debe bajar el cable en una posición totalmente vertical. Para finalizar, dirija el cable horizontalmente hasta el motor.

Teniendo en cuentas estas indicaciones, irá a garantizar que el automatismo no se dignifique con la humedad.

