


# LINCE 400/600

MANUAL DEL UTILIZADOR / INSTALADOR:

**motorline**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

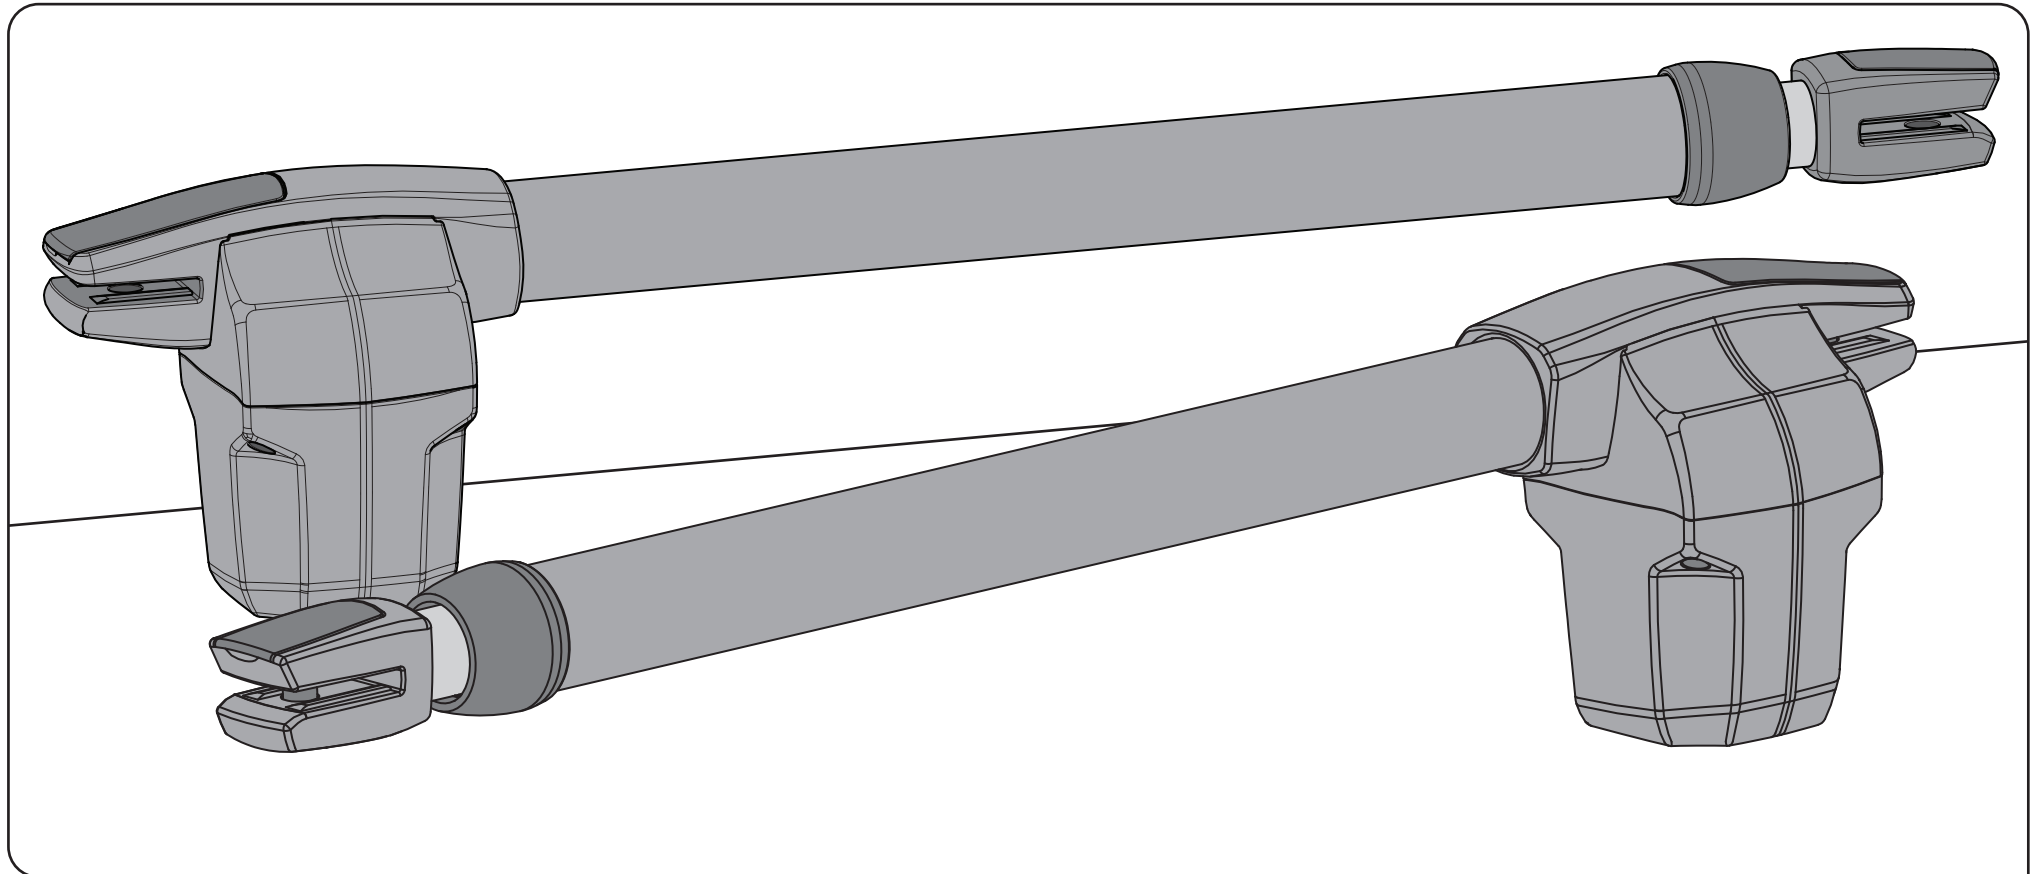

# 00. CONTENIDO

## ▷ INDICE

### 00. CONTENIDO

- ▷ índice | pag 01.A

### 01. AVISO DE SEGURIDAD

- ▷ normas a seguir | pag 01.B

### 02. EL EMBALAGE

- ▷ dentro del embalage | pag 02.A

### 03. EL AUTOMATISMO

- ▷ funcionamiento | pag 02.B
- ▷ desbloquear el automatismo | pag 03.B
- ▷ características técnicas | pag 04.A

### 04. INSTALACION

- ▷ cuotas de instalación | pag 04.B
- ▷ proceso de instalación | pag 06.A
- ▷ mapa de instalación | pag 07.A

### 05. RESOLUCIÓN DE AVERIAS

- ▷ instrucciones para consumidor final | pag 08.A
- ▷ instrucciones para técnicos especializados | pag 08.B

### 06. TESTE DE COMPONENTES

- ▷ esquema para condensadores | pag 09.A

### 07. MANTENIMIENTO

- ▷ mantenimiento | pag 09.B

# 01. INFORMACION DE SEGURIDAD

## NORMAS A SEGUIR ◀

### ATENCIÓN:

▷ Es importante para su seguridad, que estas instrucciones sean seguidas. La instalación o el uso incorrecto de este producto puede causar daños físicos y materiales.

▷ Mantenga estas instrucciones en lugar seguro para futura referencias.  
▷ Este producto fue diseñado y producido, estrictamente para el uso indicado en este manual, cualquier otro tipo de utilización que no este expresamente indicado puede dañar el producto, además de ser una fuente de peligro, e invalidar la garantía.

▷ **ELECTROCELOS S.A.** no se hace responsable por el incorrecto uso del producto, o por el uso para lo cual no fue diseñado,

▷ **ELECTROCELOS S.A.** no se hace responsable si las normas de seguridad no fuesen respetadas en la utilización del producto al ser instalado, ni por cualquier deformación que le pueda ocurrir al mismo,

▷ **ELECTROCELOS S.A.** no se hace responsable por la inseguridad e incorrecto funcionamiento del producto si fueran usados componente que no fueron vendidos por nosotros

▷ No haga cualquier alteración a los componentes del motor o accesorios.

▷ Antes de proceder a la instalación desconectar la electricidad.

▷ El instalador debe informar al utilizador como debe de manipular el producto en caso de emergencia e indicarle el manual del mismo.

▷ Mantenga los mandos fuera del alcance de los niños, para evitar que el automatismo trabaje accidentalmente.

▷ El cliente no deberá bajo ninguna circunstancia reparar o afinar el automatismo, debe llamar para estos efectos a un técnico cualificado.

▷ Conecte el automatismo a una tomada de 230v, con cable tierra.


▷ Automatismos para uso exterior.

## O2. EL EMBALAJE

### ▷ DENTRO DEL EMBALAJE

En el embalaje encontrara los siguientes componentes:

- ▷ **02** motores LINCE
- ▷ **01** central de control
- ▷ **02** mandos de 4 canales
- ▷ **02** soportes frontales
- ▷ **02** soportes trasero
- ▷ **02** condensadores 8 $\mu$ F
- ▷ **01** juego de fotocélulas
- ▷ **01** manual del utilizador
- ▷ **02** llaves de desbloqueo

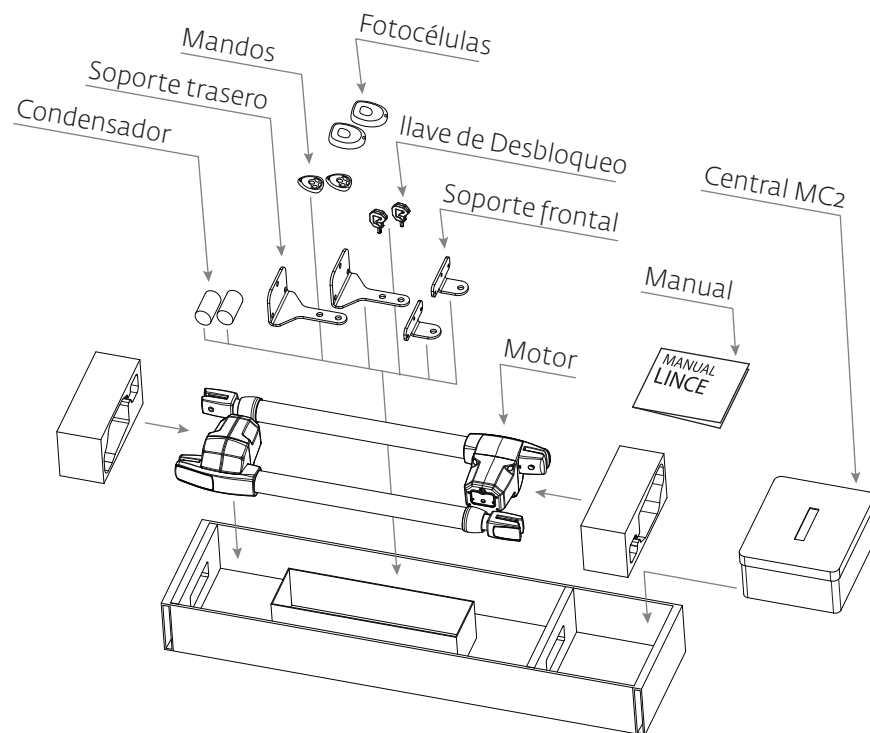


## O3. EL AUTOMATISMO


### FUNCIONAMIENTO ◀

El automatismo **LINCE**, es un producto desenvuelto exclusivamente para la apertura y cierre de portones de batiente.


A demás de practico, seguro y potente, en este producto fue incorporado una nueva función para que sea posible transformar, un motor de lado derecho en lado izquierdo, esto permite una mejor flexibilidad en la utilización de cada motor.

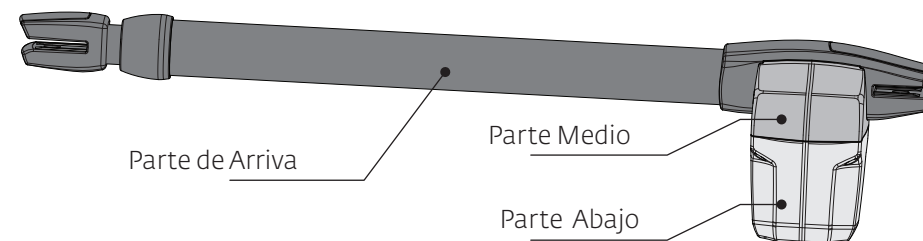

El proceso de montaje y desmontaje, para la transformación del motor, debe ser hecho de la siguiente forma:

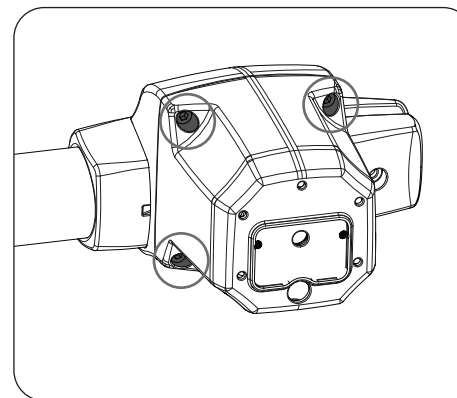


**01** - Destornillar los tornillos que unen la parte de abajo con la parte del medio

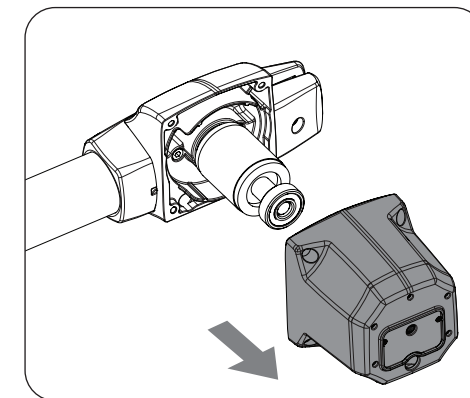


**02** - Retirar la parte de abajo

## 03. EL AUTOMATISMO


### ▷ FUNCIONAMIENTO

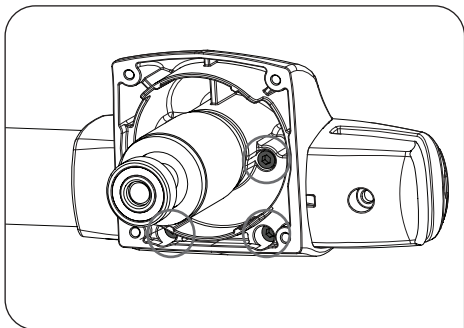


03 - Destornillar los tornillos de la parte del medio

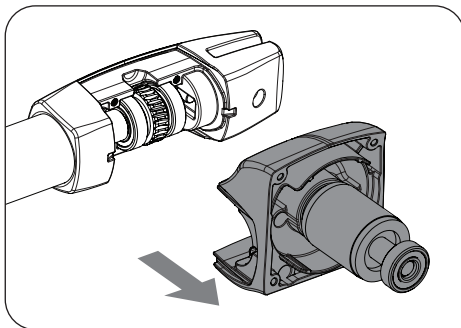


04 - Retirar la parte del medio

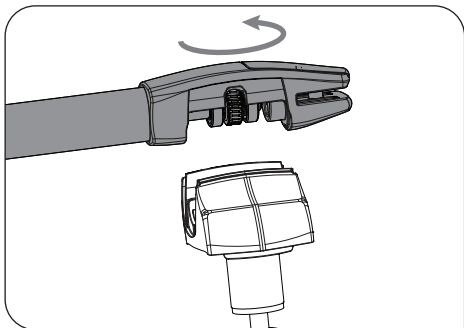

05 - Girar 180° la parte de encima

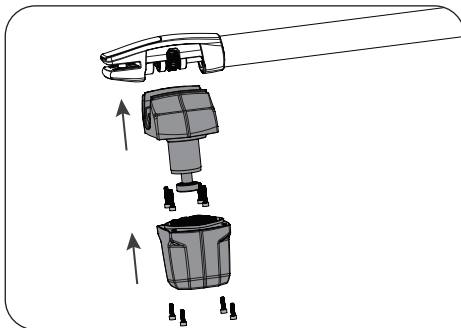


06 - Montar el automatismo volviendo a apretar los componentes

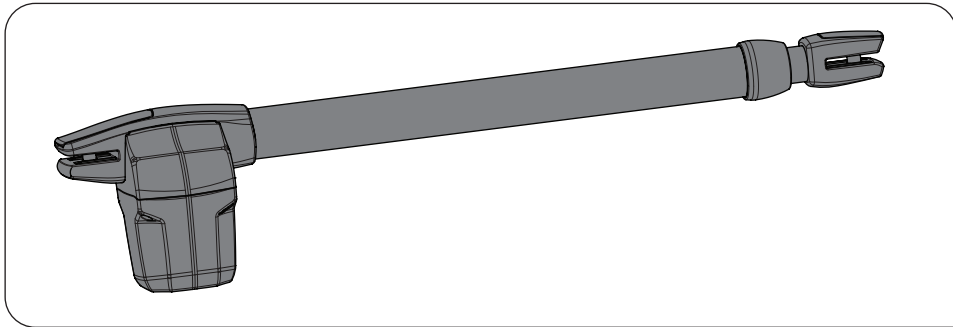


07 - Automatismo completo transformado

## 03. EL AUTOMATISMO


### DESBLOQUEAR EL AUTOMATISMO ◀

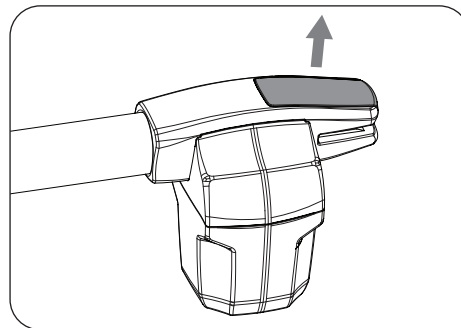


01 - Retirar la tapa de plástico de la parte trasera

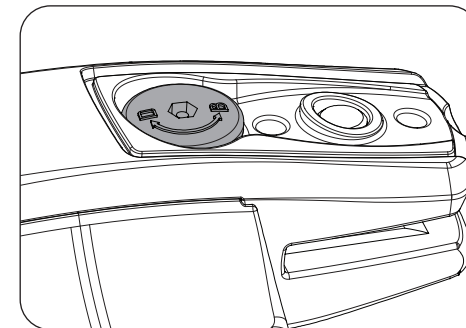


Grabación en el veio del desbloqueo  
**D**=Desbloquear || **B**= Bloquear

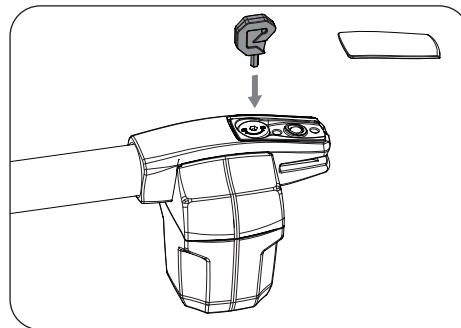

02 - Colocar la llave en la entrada del veio del desbloqueo

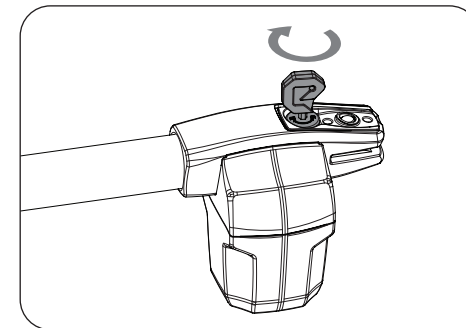

03 - Girar la llave a 180°, en el sentido indicado en el dibujo para desbloquear

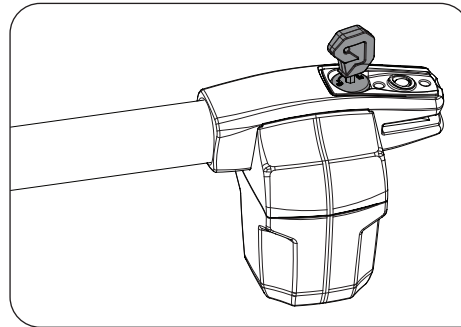

04 - Automatismo desbloqueado.

**Nota:** Para el automatismo volver a funcionar automáticamente debe volver a bloquearlo girando la llave en el sentido contrario.


## 03. EL AUTOMATISMO

### ▷ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características del automatismo LINCE son las siguientes:

	LINCE400	LINCE600
▷ Alimentación	AC 230V 50/60Hz	AC 230V 50/60Hz
▷ Potencia	180W	180W
▷ Corriente	1,3A	1,3A
▷ RPM	1400 RPM	1400 RPM
▷ Ruído	<50dB	<50dB
▷ Fuerza	2300N	2300N
▷ Temperatura de funcionamiento	-25°C a 75°C	-25°C a 75°C
▷ Protección térmica	120°C	120°C
▷ Nivel de protección	IP54	IP54
▷ Frecuencia de trabajo	25%	25%
▷ Curso máximo	400mm	600mm
▷ Largura máxima por hoja	3000mm	4000mm


Las dimensiones del automatismo LINCE 400//600 son las siguientes:

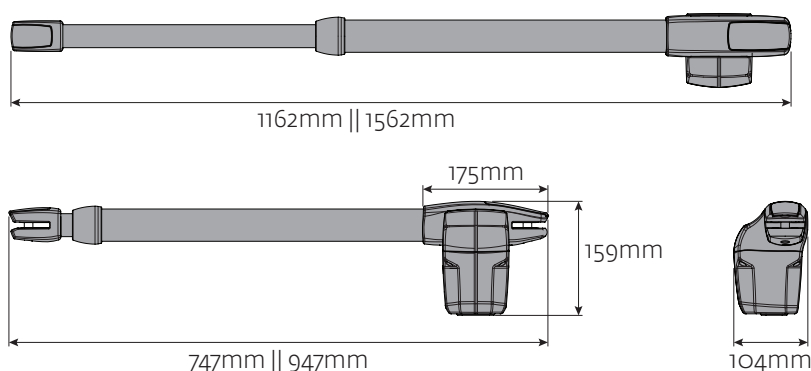

## 04. INSTALACIÓN

### COTAS DE INSTALACION VERTICALES ◀

El automatismo **LINCE** debe ser instalado con una pequeña declinación en la parte frontal, para evitar la filtración del agua por el brazo extensible. Para esto la chapa del soporte frontal debe ser fija en la puerta con una altura inferior a la altura de la chapa del soporte trasero. Vea el ejemplo en el dibujo.

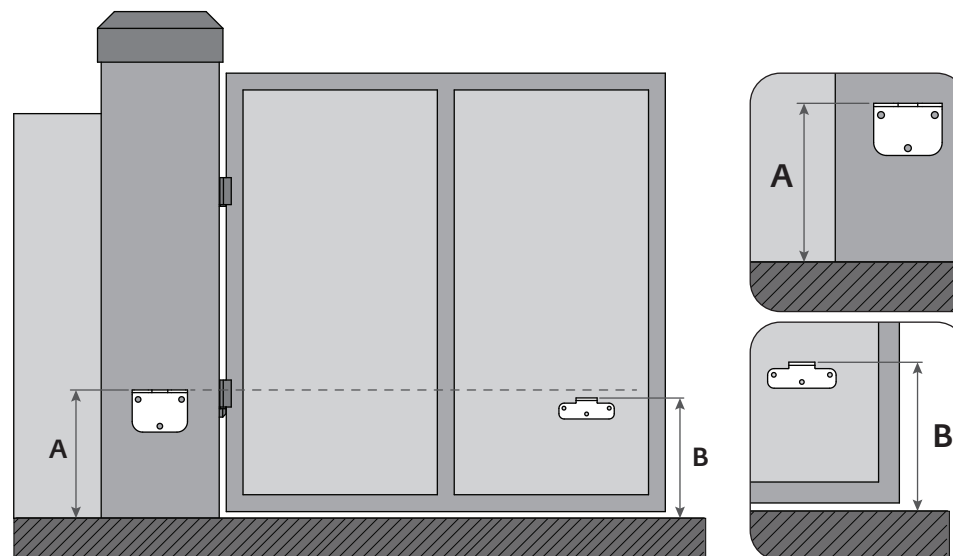

**Cuota A** - *Distancia vertical* desde el suelo hasta la parte superior de la chapa del soporte trasero.

**Cuota B** - *Distancia vertical* desde el suelo hasta la parte superior de la chapa del soporte frontal.

**A =** ? mm - Defina a **Cuota A** (esta puede ser cualquier dimensión, la que usted crea).

**B =** A - 10mm - Após definir a **Cuota A** (réstele 10mm y obtendrá el resultado de la cuota B)

#### POR EJEMPLO:

▷ Si la altura de la chapa del soporte trasero (cota A) fuera definida en 600mm, entonces la altura de la chapa del soporte frontal (cota B) será de 590mm (600mm-10mm).




**Es muy importante que estas cotas sean respetadas!** De esta forma se podrá asegurar el perfecto funcionamiento y durabilidad de los automatismos! Es también muy importante que el suelo este correctamente anivelado!

# O4. INSTALACIÓN

## ▷ COTAS DE INSTALACION VERTICALES

En el esquema mostrado en el siguiente dibujo, son definidas las **cotas para la instalación** de los automatismos

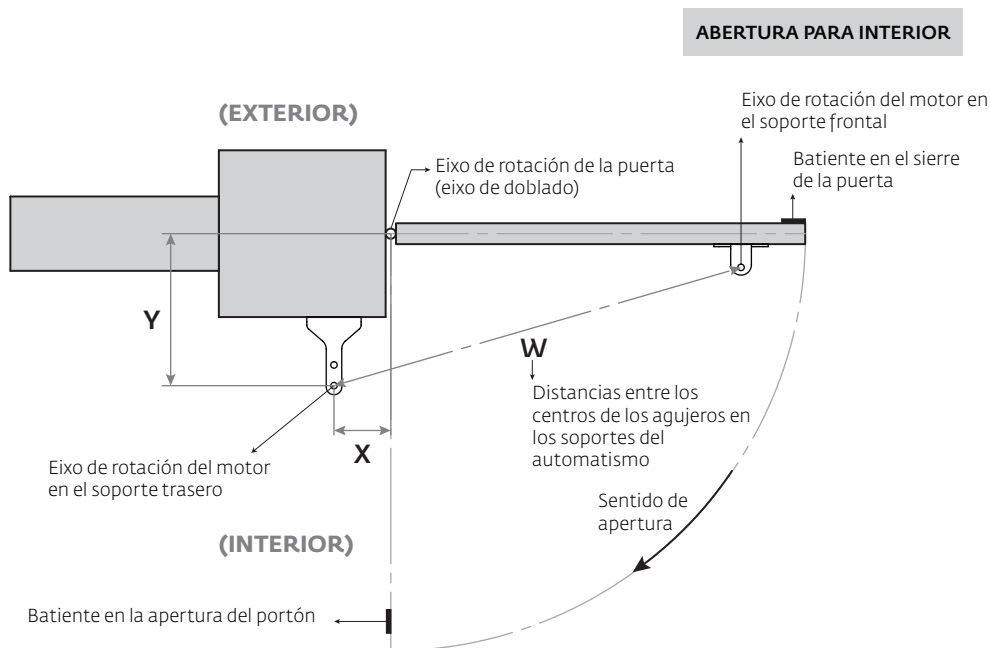


	Apertura puerta	X	Y	W
▷ LINCE400	95°	120 a 180	120 a 180	1095 a 1100
	120°	160 a 180	120 a 140	1095 a 1100
▷ LINCE600	95°	120 a 350	120 a 200	1495 a 1500
	120°	200 a 280	120 a 200	1495 a 1500



**Es muy importante que estas cotas sean respetadas!** Solo de esta forma se puede asegurar un correcto funcionamiento y durabilidad de los automatismos!

# O4. INSTALACIÓN

## COTAS DE INSTALACION HORIZONTALES ◀

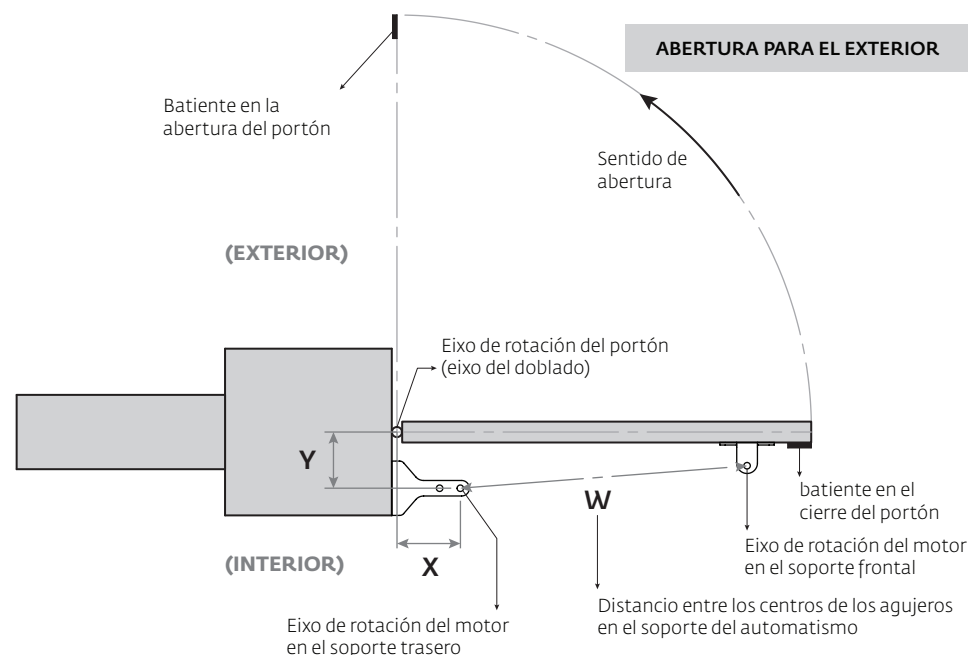

	Apertura puerta	X	Y	W
▷ LINCE400	95°	160 a 200	120 a 180	695 a 700
▷ LINCE600	95°	160 a 300	120 a 280	900 a 905

### LECTURA:


**Cuota X** - Distancia horizontal entre el eixo del doblado del portón y el eixo trasero de rotación del motor.  
**Cuota Y** - Distancia vertical entre el eixo del doblado y el eixo trasero de la rotación del motor.  
**Cuota W** - Distancia entre los ejos de los soportes del motor.

## 04. INSTALACIÓN

### ▷ PROCESO DE INSTALACIÓN




Tener en cuenta las cotas de instalación mencionadas en las páginas 04.B , 05.A , y 05.B!

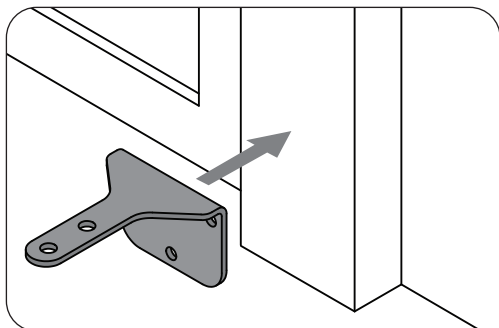


#### 01 - Fijar soporte trasero

▷ El **soporte trasero** debe ser fijo al pilar o pared, respetando las cotas ya dadas en las páginas anteriores. Este puede ser fijado utilizando tornillos con tacos mecánico o químico, proceso de soldadura u otros es de su elección desde que proporcione una fijación adecuada al soporte.

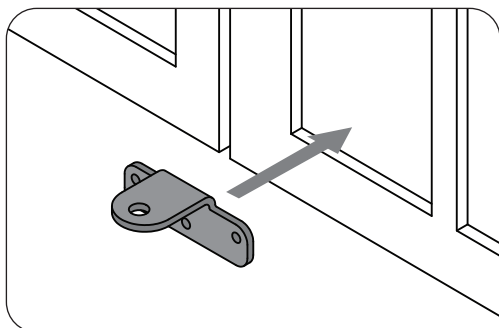

#### 02 - Fijar soporte frontal

▷ El **soporte frontal** debe ser fijo al portón, respetando las cotas de altura y de distancia para el soporte trasero. Este puede ser fijo utilizando tornillos. Proceso de soldadura u otros es de su elección desde que proporcione una fijación adecuada al soporte.

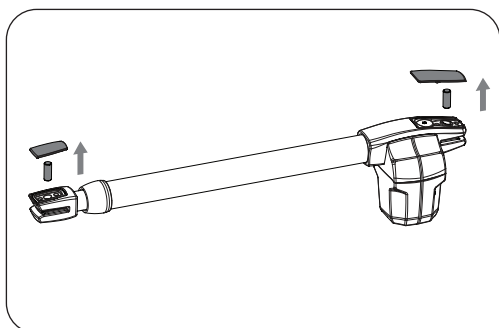


#### 03 - Retirar tapas y pasador del motor

▷ Antes de instalar el motor, debe retirar las tapas y pasador de los soportes.

▷ Al final de la instalación, de volver a colocar las tapas plásticas para un mejor acabado visual del automatismo.


## 04. INSTALACIÓN

### PROCESO DE INSTALACIÓN ◀

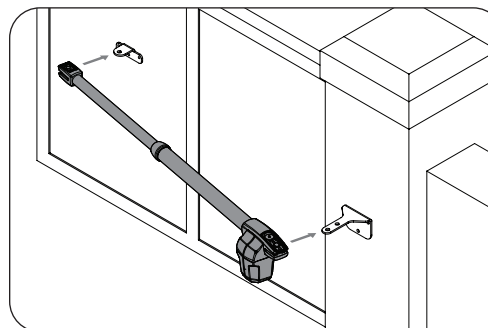


#### 04 - Colocar automatismos en los soportes

▷ El automatismo debe estar colocado en ambos soportes al mismo tiempo, para evitar que el mismo quede suspendido por uno de los dos soportes. Para facilitar la tarea debe desbloquear el automatismo para poder estirar /encoger el brazo fácilmente (ver página 03.B) de forma colocada en la posición correcta para los soportes.

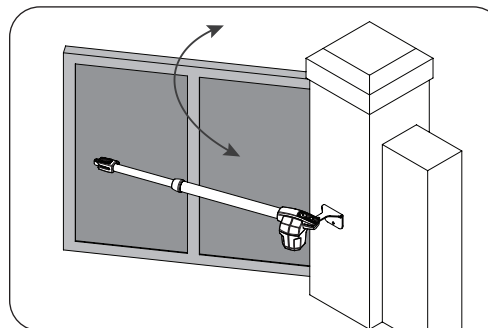

#### 05 - Testar movimiento

▷ Coloque los pasadores en cada soporte con un poco de lubricante para que no haya fricción.  
▷ Mueva el portón a mano para comprobar que abre y cierra sin ningún impedimento. Esto va a garantizar que el automatismo no está sujeto a problemas durante el funcionamiento.

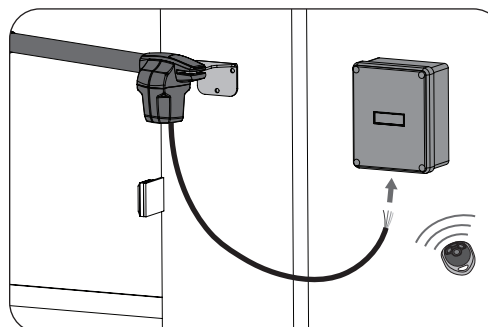

#### 06 - Conectar el automatismo a la central y configurar los dispositivos de control.

▷ Con el automatismo ya instalado encienda la central para configurar, (ver manual de la central para configurar). Debe configurar también los dispositivos de control pretendidos (mandos botonera, etc) y otros componentes adicionales como pueden ser antena, lámpara destellante, selector de llaves, entre otros.




**Es importante que el orden de instalación sea respetada!**

De otra forma no es posible asegurar una correcta instalación de los automatismos que podrán no funcionar correctamente!

# 04. INSTALACIÓN

## ▷ MAPA DE INSTALACIÓN

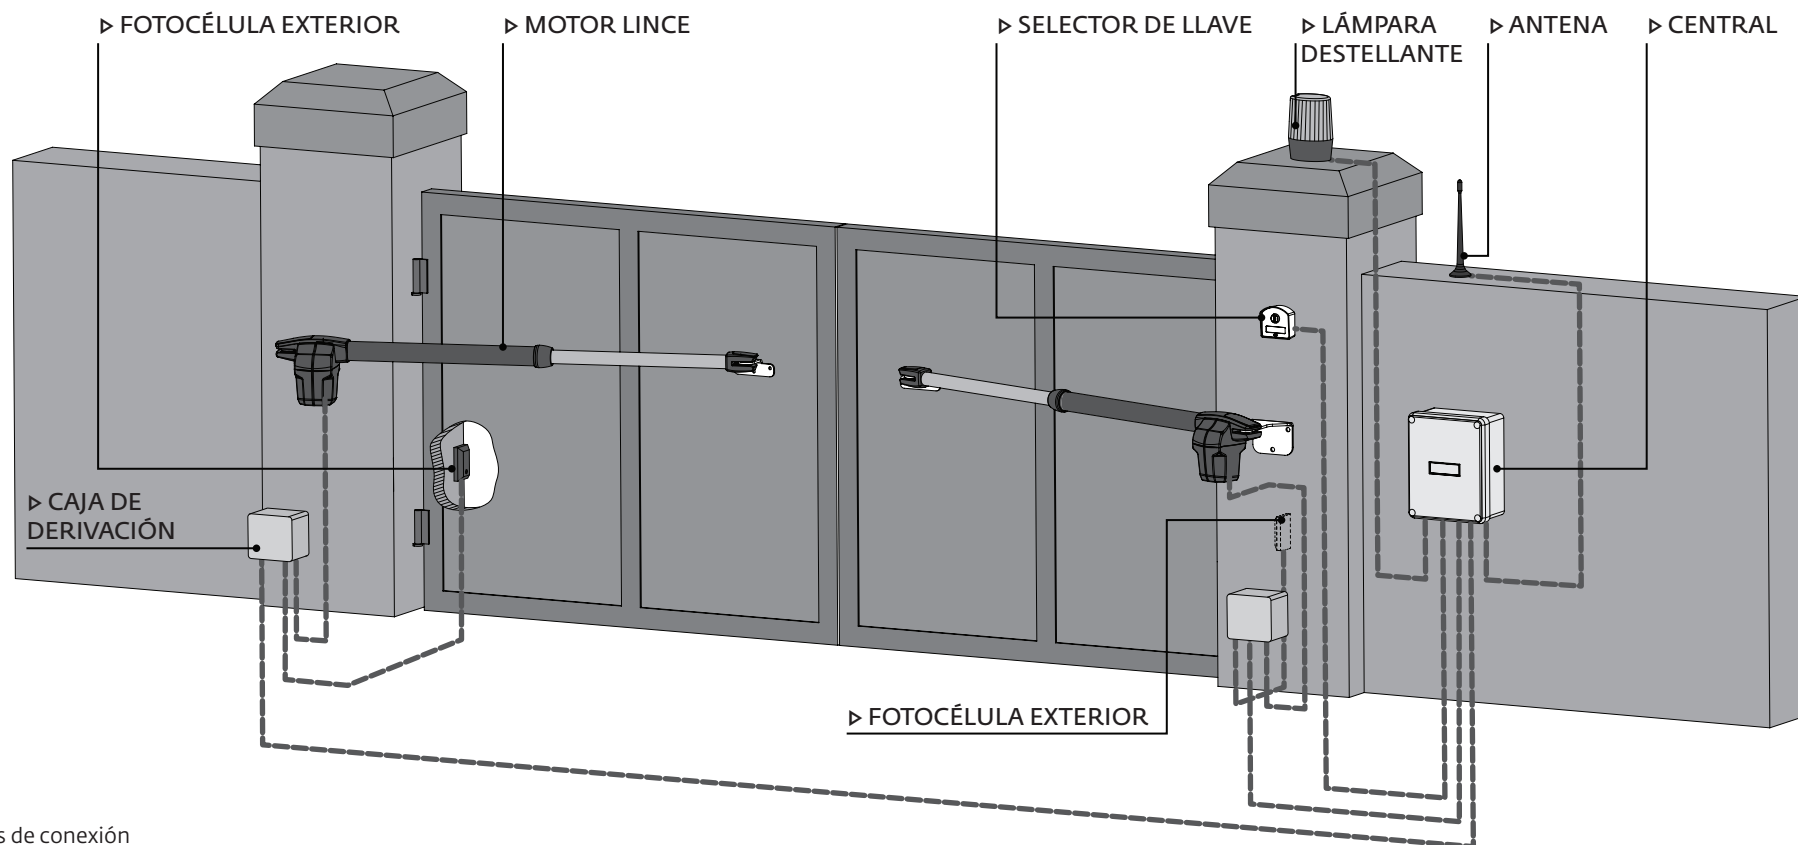

LETURA:

——▷ Cabos de conexión



Es importante la utilización de batientes en la apertura y en cierre del portón. En el caso de esto no sea respetado, los componentes del automatismo podrán sufrir esfuerzos para los cuales no fueron preparados, y como consecuencia estropearse.



Es importante la utilización de cajas de derivación para las conexiones entre los motores, componentes y central. todos los cavos deben entrar y salir obligatoriamente por debajo de la caja de derivación y de la central.



# 05. RESOLUCIÓN DE FALLOS

## ▷ INSTRUCCIONES PARA LOS CONSUMIDORES FINALES

## INTRUCCIONES PARA TECNICOS EXPERTO ◀

Anomalia	Procedimiento	Comportamiento	Procedimiento II	Encontrar la fuente del problema			
▷ Motor no funciona	▷ Asegúrese de que tiene una potencia 230v conectada a central y si funciona correctamente	▷ Sigue no funcionando	▷ Consultar a un experto técnico MOTORLINE	1 ▷ Abrir la central y comprobar si hay alimentación a 230v; 2 ▷ Revise los fusibles de entrada central;	3 ▷ Apague el motor de la central y compruebe conectado directamente a la corriente para saber si esto es defectuoso( ver pag.05.B);	4 ▷ Si el motor funciona, el problema está en le central.Retirarlo y enviarlo a los servicios motorline para el diagnóstico;	5 ▷ Si el motor no funciona retirarlo del local de instalación y enviarlo a los servicios motorline para el diagnóstico.
▷ Motor no se mueve pero hace ruido	▷ Desbloquear el motor y mover la puerta manualmente para comprobar si hay problemas mecánicos en la puerta	▷ Problemas encontrados?	▷ Consultar a un experto técnico de puertas	1 ▷ Comprobar todos los ejes y sistemas de movimiento asociados a la puerta y al automatismo (ruedas, cremelleiras) para averiguar cuál es el problema.			
		▷ La puerta se mueve con facilidad?	▷ Consultar a un experto técnico MOTORLINE	1 ▷ Analizar condensador, haciendo prueba con un nuevo condensador; 2 ▷ Si el problema no es el condensador, apague el motor de la central y conectar directamente a la corriente para saber si esto es defectuoso. (ver pag.05B);	3 ▷ Si el motor funciona, el problema está en le central.Retirarlo y enviarlo a los servicios motorline para el diagnóstico;	4 ▷ Si el motor no funciona retirarlo y enviarlo a los servicios motorline para el diagnóstico.	
▷ Motor se abre pero no se cierra	▷ Desbloquear el motor y mover la puerta manualmente a la posición cerrada. Vuelve a bloquear el motor. Desconectar el panorama general durante 5 segundos y vuelva a conectar. Dar la orden de abrir con el mando.	▷ La puerta se abrió,pero no se ha cerrado	1 ▷ Asegurese de que no tiene obstáculos delante de las fotocélulas 2 ▷ Comprobar si alguno de los dispositivos de control (selector de llave,pulsadores, portero etc) se encuentran atrapados en la puerta, y envía una señal permanente a la central 3 ▷ Consultar a un experto técnico MOTORLINE	Todas las centrales <b>MOTORLINE</b> tienen LEDs que permiten fácilmente concluir los dispositivos con anomalías. Todos los LEDs de los dispositivos de seguridad (DS) en situaciones normales permanecen encesos.  Todos los circuitos de LEDs "START" en situaciones normales permanecen apagados. Si no se conectan los dispositivos de LEDs, hay alguna avería en los sistemas de seguridad ( fotocélulas, bandas de seguridad) si leds "START" están conectados, hay algún dispositivo de emisión de comandos para emitir una señal permanente	<b>A) SISTEMAS DE SEGURIDAD:</b>  1 ▷ Cerrar con un shunt todos los sistemas de seguridad de la central ( consulte el manual del dispositivo en cuestión). Si el automatismo funciona normalmente, que analizan el dispositivo problemático. 2 ▷ Quitar un shunt un a la vez para averiguar que dispositivo tienen malo funcionamiento. 3 ▷ Cambiar el dispositivo y compruebe que el automatismo funciona correctamente con todos los demás dispositivos. Si usted encuentra má algun defectuoso, siga los mismos pasos para descubrir todos los problemas.	<b>B) SISTEMAS DE "START":</b>  1 ▷ Desconecte todos los cables conectados al conector START. ▷ Si el LED se ha apagado, intente volver a conectar un dispositivo a la vez hasta que encuentre el dispositivo dañado.  <b>NOTA:</b> Si los procedimientos descritos en <b>A)</b> y <b>B)</b> no resulten, retirar la central y enviar a los servicios MOTORLINE para el diagnóstico.	
▷ Motor no hace el curso completo	▷ Desbloquear el motor y mover la puerta manualmente para comprobar si hay problemas mecánicos en la puerta	▷ Problemas encontrados?	▷ Consultar a un experto técnico de puertas	1 ▷ Comprobar todos los ejes y sistemas de movimiento asociados a la puerta y al automatismo (ruedas, cremelleiras) para averiguar cuál es el problema.			
		▷ La puerta se mueve con facilidad?	▷ Consultar a un experto técnico MOTORLINE	1 ▷ Analizar condensador testando el automatismo con un nuevo condensador. 2 ▷ Si el problema no es el condensador, desconecte el motor de la central e pruebe el motor directamente a la corriente para averiguar se está dañado. 3 ▷ Si el motor no funciona retirarlo y enviarlo a los servicios	MOTORLINE para el diagnóstico. 4 ▷ Si el motor funciona bien y move la puerta en carrera completa con la fuerza máxima, el problema está en la central. Ajustar la potencia trimmer en la central. Hacer un nuevo programa para el tiempo de trabajo del motor en la central asignando los tiempos necesarios para la apertura y cierre con la fuerza adecuada.	5 ▷ Si esto no funcionar retirarlo y enviarlo a los servicios motorline para el diagnóstico.	<b>Nota:</b> : La sintonización de la fuerza central, debe ser suficiente para abrir y cerrar la puerta sin que este se detenga, pero con un poco de esfuerzo una persona puede detenerla. En caso de fallo de los sistemas de seguridad, la puerta nunca puede causar daños físicos a obstáculos (vehículos, personas,etc)


## 06. TESTE DE COMPONENTES

### ▷ ESQUEMA PARA CONDENSADORES

Para detectar cuales son los componentes en una instalación del automatismo del modelo LINCE , a veces es necesario hacer test con conexión directa a una fuente de alimentación de 230v. Para eso, es necesario intercalar un condensador de  $8\mu\text{F}$ . En la conexión para que el automatismo pueda funcionar. En el esquema abajo muestra como debe ser esta conexión y como intercalar los diferentes cables de los componentes

#### NOTAS:


- ▷ Para efectuar el test no necesita de retirar el automatismo del local donde esta instalado. Pues de esta forma consigue entender si el automatismo conectado directamente ala corriente consigue funcionar correctamente.
- ▷ El orden de conexión de los cables del condensador en los cables del automatismo no es importante, desde que conectes uno en el cable castaño y otro en el cable negro.;
- ▷ El común debe estar siempre ligado a la alimentación
- ▷ Para invertir el sentido del funcionamiento del automatismo , basta cambiar el cable negro por el cable castaño del automatismo.

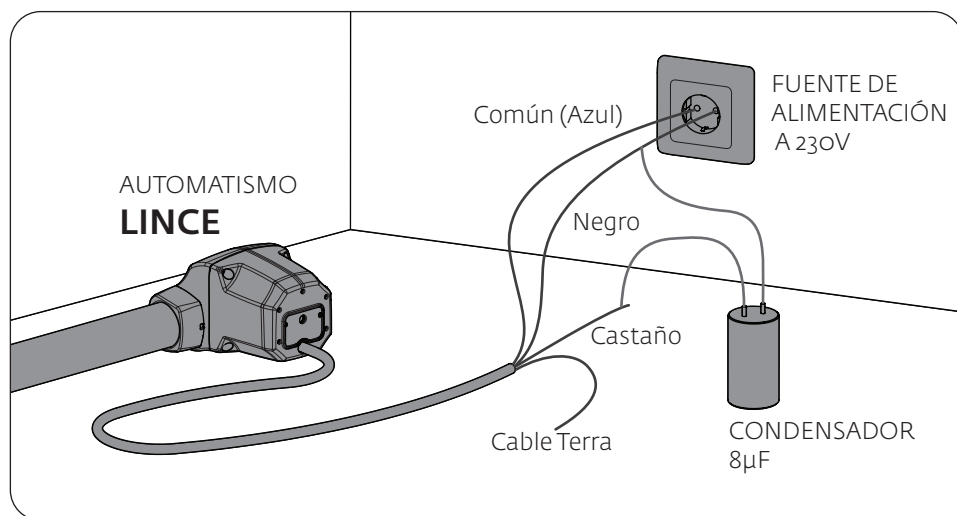

Todos los test deben ser efectuados por técnicos especializados debido al gran peligro relacionado con la mala utilización de sistemas eléctricos.


## 07. MANTENIMIENTO

### MANTENIMIENTO ◀

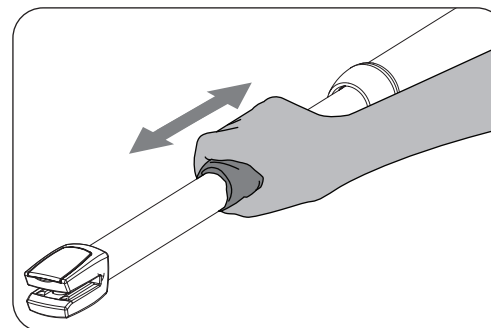


#### ▷ Limpiar el tubo en aço-inox

- ▷ Con un paño bañado en spray lubricante, limpie todos los residuos que se acumulan en el tubo en aço-inox del automatismo.
- ▷ Aplique un poco de spray lubricante por el tubo y pase un paño seco para eliminar los excesos de lubricante dejando una camada homogénea por el tubo.

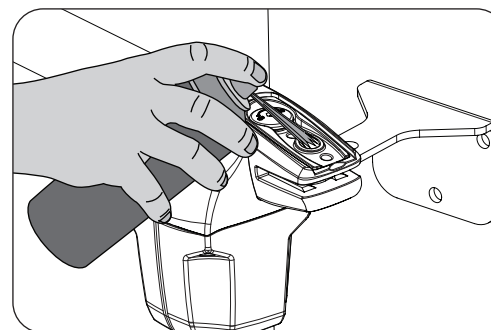

#### ▷ Lubrificar los pasadores

- ▷ Retire las tapas de los soportes frontales y traseros.
- ▷ Coloque un poco de lubricante en los orificios que contienen los pasadores de soporte.
- ▷ Vuelva a colocar las tapas en sus lugares respectivos.

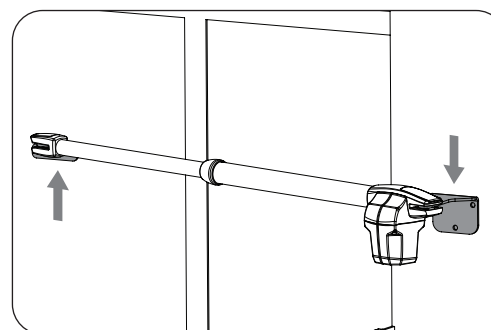

#### ▷ Comprobar chapa de soporte

- ▷ Compruebe que los soportes continúan bien fijados en los pilares y portón para el buen funcionamiento del equipo.



Este mantenimiento debe efectuarse en plazos de un año para el buen funcionamiento del automatismo.